


	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

FR – Veuillez trouver ci-joint le manuel de montage du scooter EASY 50

EN – Please find attached the assembly manual for the EASY 50 scooter

ES – Adjunto encontrará el manual de montaje del scooter EASY 50

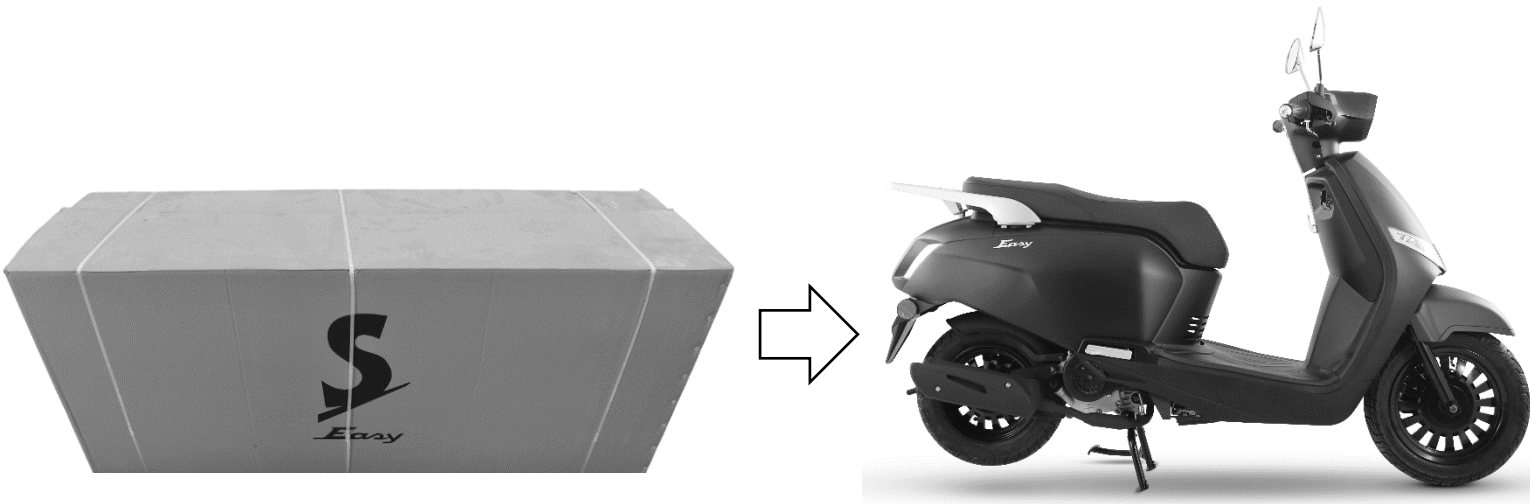

MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

OUTILS NECESSAIRES - NECESSARY TOOLS - HERRAMIENTAS NECESARIAS

**Liste :**

- clé plate 14
- pince coupante
- tournevis cruciforme
- clé ALLEN 5 mm, 6 mm
- cliquet carré ¾" + rallonge
- cliquet
- douille 10, 12, 14
- Clé dynamométrique
- Maillet

List

- 14 mm open-end wrench
- wire cutters
- philips screwdriver
- 5mm, 6 mm allen wrench
- ¾" square drive ratchet + extension
- ratchet
- 10, 12, 14 socket
- Torque wrench
- Mallet

Lista :

- llave de boca de 14 mm
- alicates de corte
- destornillador Philips
- llave Allen de 5 y 6 mm
- carraca de ¾" con cuadradillo
- cliquet
- vasos de 10 , 12 y 14 mm
- llave dinamométrica
- mazo

	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50		Date/Fecha 21/07/2025




- A l'aide d'une pince coupante, coupez les 3 sangles plastiques.
- Using wire cutters, cut the 3 plastic straps.
- Con un alicate corta las 3 tiras de plástico.



	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50		Date/Fecha 21/07/2025

- Une fois les sangles retirées, soulever le carton vers le haut.
- Once the straps are removed, lift the cardboard upwards.
- Una vez retiradas las correas, levante el cartón hacia arriba.

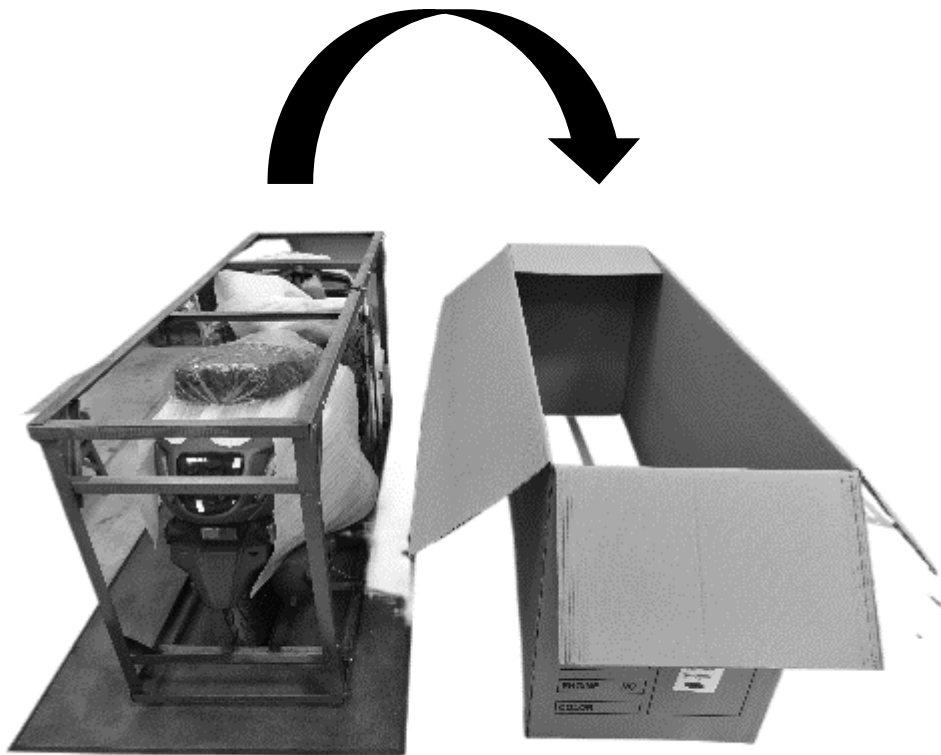


MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

- Retirer la roue avant, la batterie, le porte bagage, et la face avant.
- Remove the front wheel, the battery, the luggage rack, and the front panel.
- Retire la rueda delantera, la batería, el portaequipajes y el panel frontal.



MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

- A l'aide d'une clé à douille de 10 mm retirer les 11 vis inférieures (6 à droite et 5 à gauche) qui maintiennent la caisse.
- Using a 10 mm socket wrench, remove the 11 lower screws (6 on the right and 5 on the left) that hold the body.
- Utilizando una llave de tubo de 10 mm, retire los 11 tornillos inferiores (6 a la derecha y 5 a la izquierda) que sujetan el cuerpo.

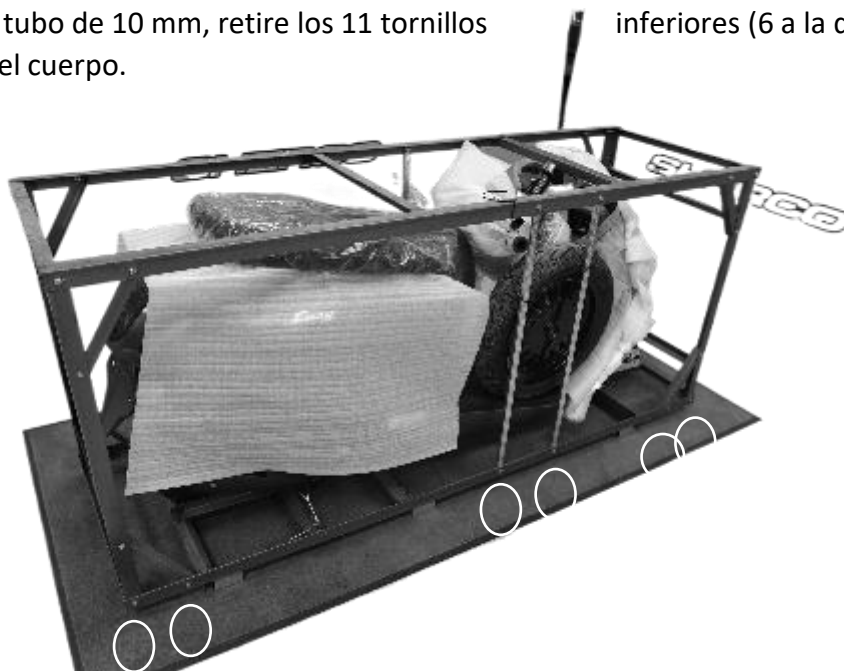


- Une fois les 11 vis retirées il est possible de séparer la partie supérieure de la partie inférieure de la caisse métallique
- Once the 11 screws are removed, it is possible to separate the upper part from the lower part of the metal box.
- Una vez retirados los 11 tornillos, es posible separar la parte superior de la parte inferior de la caja metálica.





	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Installer provisoirement le guidon sur la colonne de direction afin de faciliter l'accès à l'emplacement de la batterie.
- Temporarily install the handlebar on the steering column to facilitate access to the battery location.
- Instale temporalmente el manillar en la columna de dirección para facilitar el acceso a la ubicación de la batería.

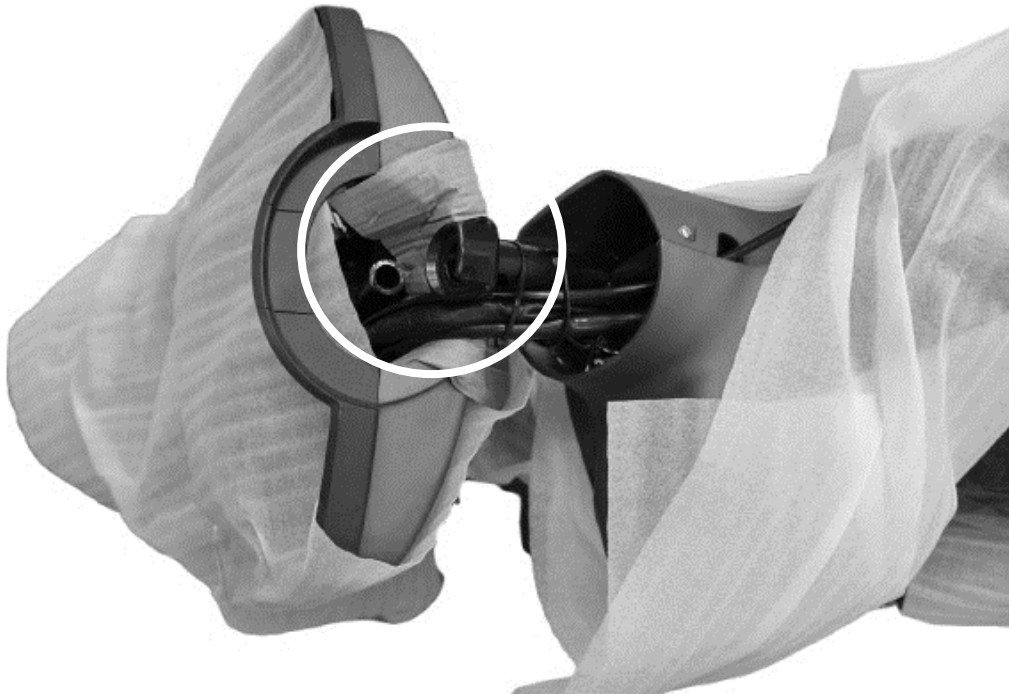


	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50		Date/Fecha 21/07/2025

- Retirer le tapis du tablier du scooter.
- Remove the carpet from the scooter deck.
- Retire la alfombra de la plataforma del scooter.

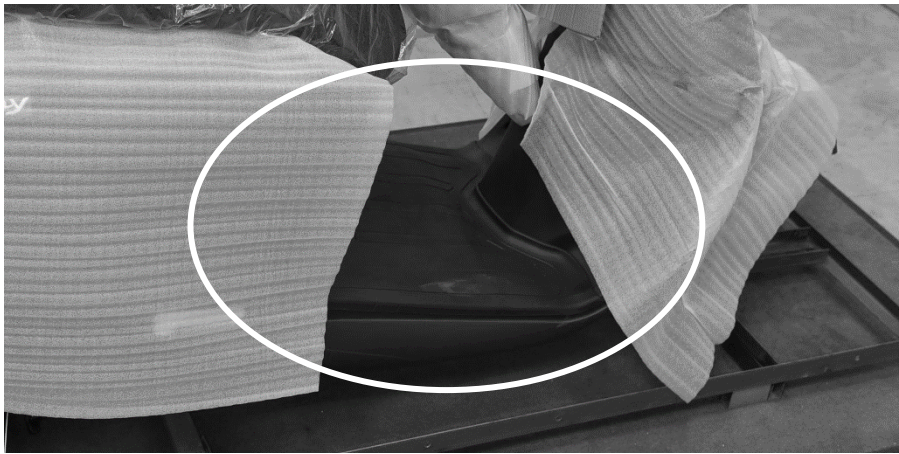

MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

- Retirer le cache plastique, puis retirer les 4 vis (cf photo) celui-ci est simplement posé sur le tablier. Puis installer la batterie à l'aide des 2 vis fournies avec celle-ci.
- Remove the plastic cover, then remove the 4 screws (see photo), it is simply placed on the deck. Then install the battery using the 2 screws provided with it.
- Retire la cubierta de plástico; luego retire los 4 tornillos (ver foto), está colocada sobre el faldón. Luego, instale la batería con los dos tornillos incluidos.

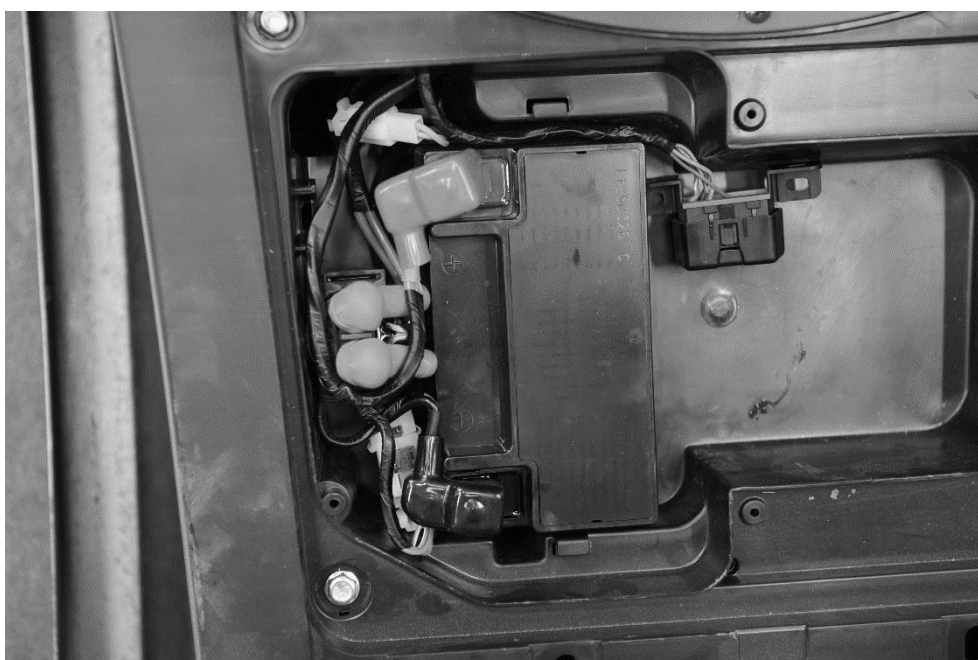


	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Installer les 4 vis démontées précédemment plus les 4 vis plastiques.
- Install the 4 screws removed previously plus the 4 plastic screws.
- eInstale los 4 tornillos retirados anteriormente más los 4 tornillos de plástico.




	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Il est nécessaire d'installer la batterie afin déverrouiller le coffre, tourner la clé sur la position SEAT/FUEL (1) puis presser fermement le bouton SEAT placé à droite (2).
- It is necessary to install the battery in order to unlock the trunk, turn the key to the SEAT/FUEL (1) position, then firmly press the SEAT button on the right (2).
- Es necesario instalar la batería para poder desbloquear el maletero, Gire la llave a la posición SEAT/FUEL (1), despues presionar firmemente el botón SEAT ubicado a la derecha (2).

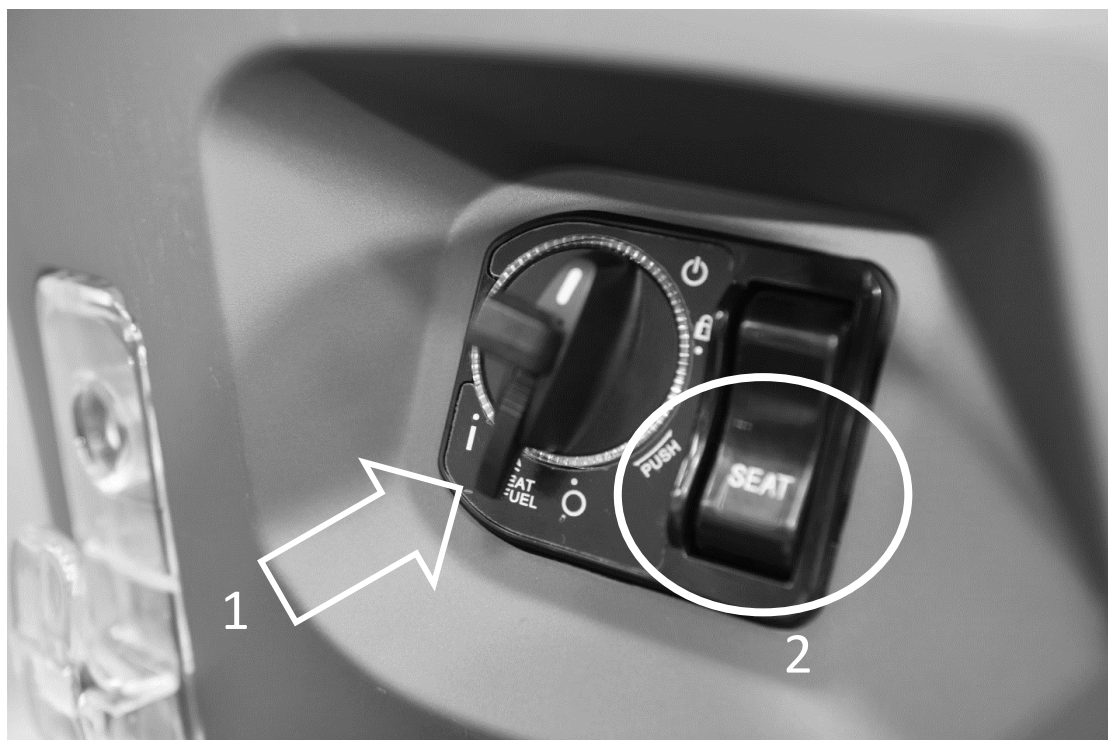

	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Soulever la selle et retirer toutes les fournitures placées à l'intérieur de celui-ci.
- Lift the saddle and remove all supplies placed inside it.
- Levantar el sillín y retirar todos los suministros colocados en su interior.




	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Dans le sac d'assortiment de vis, munissez-vous de la vis de fixation de guidon (tête de vis diamètre 14, de son entretoise et de l'écrou)
- In the bag of screw assortment, take the handlebar fixing screw (screw head diameter 14, its spacer and the nut).
- En la bolsa del surtido de tornillos, tome el tornillo de fijación del manillar (diámetro de la cabeza del tornillo 14, su espaciador y la tuerca).




	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Installer la vis de fixation de guidon, avec l'écrou côté conducteur.
- Install the handlebar fixing screw, with the nut on the driver's side.
- Instalar el tornillo de fijación del manillar, con la tuerca en el lado del conductor.



	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- A l'intérieur du coffre, placer le cache de numéro de Série.
- Inside the trunk, place the serial number cover.
- Dentro del maletero, coloque la tapa del número de serie.



	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50		Date/Fecha 21/07/2025

- Installer les 5 vis CHC et des 5 rondelles .
- Install the 5 CHC screws and the 5 washers.
- Instale los 5 tornillos CHC y las 5 arandelas.




	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- A l'aide d'une pince coupante, couper le rilsan de maintien des entretoises de roue avantfixer sur le tube inférieurede fourche droit.
- Using cutting pliers, cut the Rilsan securing the front wheel spacers to the lower right fork tube.
- Con unos alicates de corte, corte el Rilsan que fija los espaciadores de la rueda delantera al tubo de la horquilla inferior derecha.




	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- A l'aide d'une pince coupante, couper les câbles de maintien du scooter, sur le châssis métallique de la caisse, et placer celui-ci sur sa béquille centrale.
- Using cutting pliers, cut the plastic sheaths holding the scooter on the metal chassis of the body and place it on its central stand.
- Con unos alicates de corte, corte las fundas de plástico que sujetan el patinete al chasis metálico de la carrocería, y colócalo sobre su soporte central.

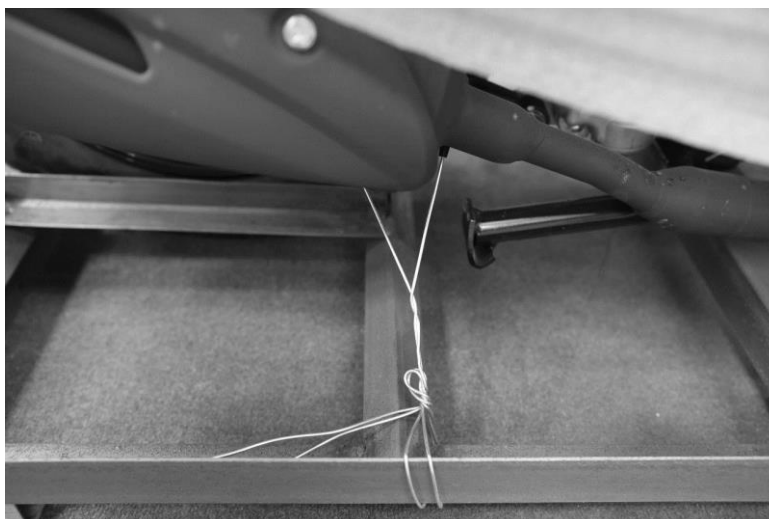

	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- A deux personnes, et à l'aide du porte bagage, déplacer le scooter à l'extérieur du châssis métallique.
- With two people, and using the luggage rack, move the scooter outside the metal frame.
- Entre dos personas, y utilizando el portaequipajes, desplazar el patinete fuera del chasis metálico.



MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

- Installer la roue, placer la petite entretoise coté disque. L'axe de roue s'insère coté disque également.
- Install the wheel, place the small spacer on the disc side. The wheel axle is also inserted on the disc side.
- Instale la rueda y coloque el espaciador pequeño en el lado del disco. El eje de la rueda también se inserta en el lado del disco.






	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50		Date/Fecha 21/07/2025

- Vis nécessaires pour l'installation de la face avant
- Screws required for installing the front panel
- Tornillos necesarios para instalar el panel frontal



MONTAGE SCOOTER EASY 50**EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY****MONTAJE SCOOTER EASY 50****Date/Fecha****21/07/2025**

- Connecter les clignotants avant d'installer la face avant, respecter les couleurs de fils afin de ne pas les intervertir
- Connect the indicators before installing the front panel, respect the wire colors so as not to mix them up
- Conecte los intermitentes antes de instalar el panel frontal, respete los colores de los cables para no mezclarlos.

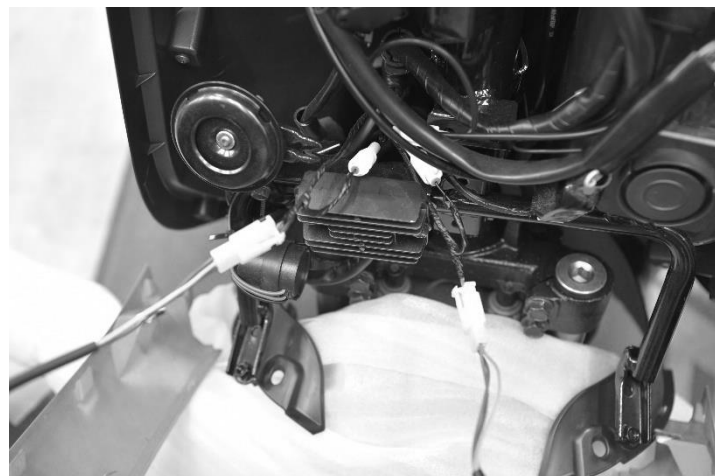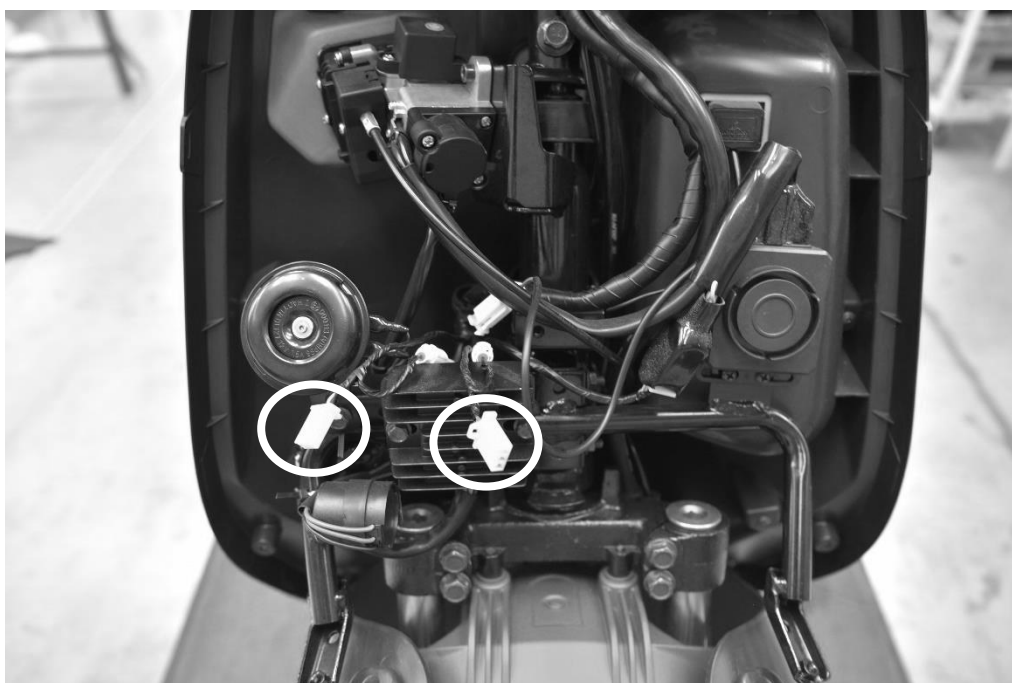


	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- La face avant doit se mettre en place sans forcer, des clips sur l'extérieur guident l'emplacement de celle-ci, ensuite installer les 6 vis auto taraudeuse.
- The front face must be put in place without forcing, clips on the outside guide its location, then install the 6 self-tapping screws.
- La cara frontal se debe colocar sin forzar, los clips en la parte exterior guían su ubicación, luego instalamos los 6 tornillos autorroscantes.



	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Installer les deux vis a tête hexagonale sous la face avant, et placer les deux clips plastiques à l'intérieur de chaque cache plastique.
- Install the two hexagonal head screws under the front face, and place the two plastic clips inside each interior plastic cover.
- Instale los dos tornillos de cabeza hexagonal debajo de la cara frontal y coloque los dos clips de plástico dentro de cada cubierta de plástico interior.

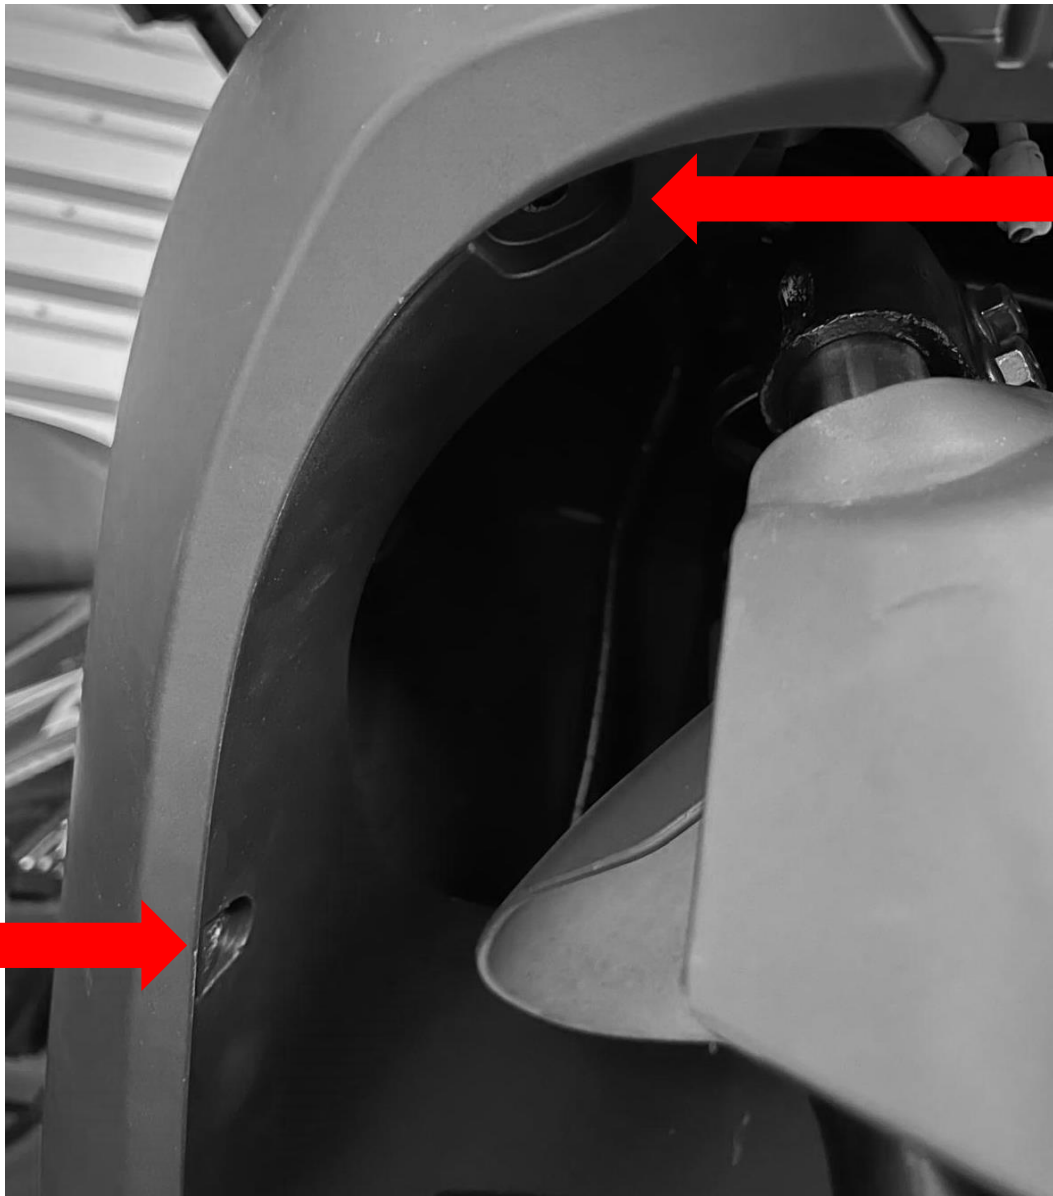

	Information technique Technical information Información técnica	NT 181-01
MONTAGE SCOOTER EASY 50 EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY MONTAJE SCOOTER EASY 50	Date/Fecha 21/07/2025	

- Dernière étape, il ne restera plus que les deux rétroviseurs et les embouts de guidon à visser.
- Last step, all that remains is to screw on the two rearview mirrors and the handlebar ends.
- Último paso, ya solo falta atornillar los dos retrovisores y los extremos del manillar.



SHERCO

Information technique
Technical information
Información técnica

NT 181-01

MONTAGE SCOOTER EASY 50

EASY 50 SCOOTER ASSEMBLY

MONTAJE SCOOTER EASY 50

Date/Fecha

21/07/2025

