

REGLAGE COMPETITION GAMME 2 TEMPS



ATTENTION!!!

ATTENTION!

Avant de modifier le véhicule en version de compétition, veuillez vous assurer que votre client commande à l'atelier un ordre de réparation signé dans lequel vous informez le client des risques et annulez l'autorisation du véhicule pour une utilisation sur la voie publique.

Veuillez ne pas jeter les pièces retirées et les donner au client


Remarque:

Assurez-vous qu'aucune tierce personne n'ai accès à ce manuel.




EXHAUST

Déposer l'échappement catalysé (7106 \Rightarrow 250/300) (5911 \Rightarrow 125) et la soupape AIS (H377). Installer l'échappement de compétition.

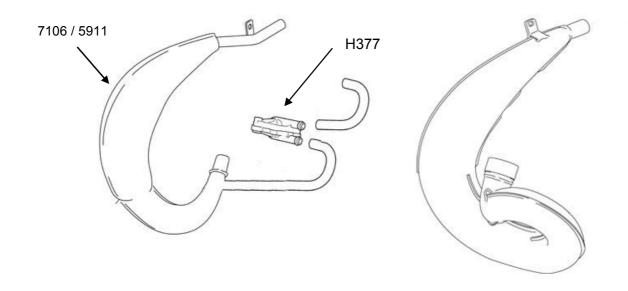


INTAKE

Retirer la restriction d'admission (6856) et installer le support filtre à air (3044)

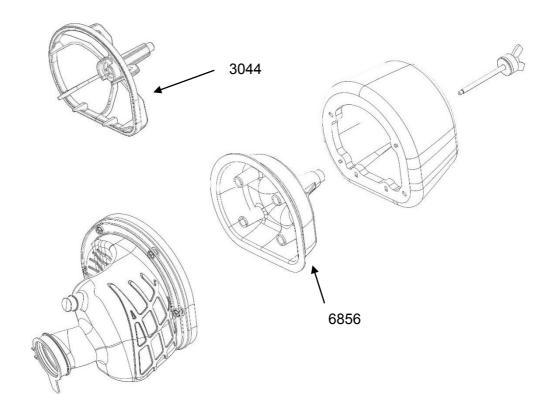

Mettre à jour le boitier ECU (250/300 seulement) avec la cartographie appropriée si il y a lieu, toutes les cartographies sont disponibles sur le sherconetwork:

INFORMATION → INFORMATION TECHNIQUE → CARTOGRAPHIE D'INJECTION

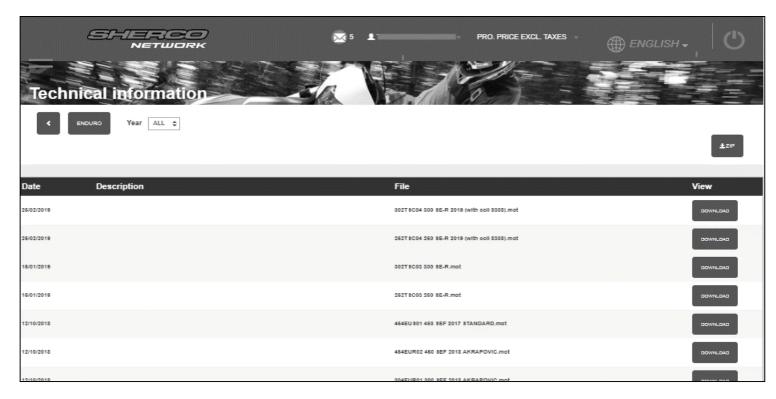



Modifier les réglages carburateur:

• 125cc

Carburateur	Homologué	Racing
Aiguille	N84K	N1EG
Gicleur ralenti	KEP 38	KEP 42
Gicleur principal	KEA 115	KEA 168
Gicleur starter	50	85
Vis d'air	1 tour 1/2	1tour1/2

• 250cc

Carburateur	Homologué	Racing
Aiguille	N84K	N1EG
Gicleur ralenti	KEP 38	KEP 40
Gicleur principal	KEA 115	KEA 162
Gicleur starter	50	85
Vis d'air	1 tour 1/2	1tour 1/2

• 300cc

Carburateur	Homologué	Racing
Aiguille	N84K	N8RE
Gicleur ralenti	KEP 38	KEP 40
Gicleur principal	KEA 115	KEA 165
Gicleur starter	50	85
Vis d'air	1 tour 1/2	1tour1/2

ELECTRICAL

Tout d'abord retirer:


- Selle
- Réservoir
- Panneaux latéraux
- Phare



Retirer le comodo gauche (0413) et installer le contacteur de phare racing (3507) a la même position.




Retirer le faisceau lumière homologation P/No.4388 et le remplacer par la version racing6845.

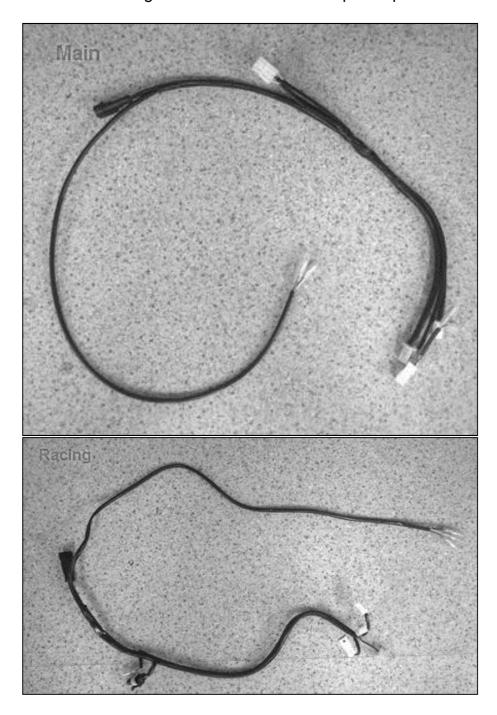


Déconnecter:

- a) Connecteur alimentation
- b) Connecteur frein AR / Feu stop
- c) Connecteur compteur
- d) Connecteur comodo

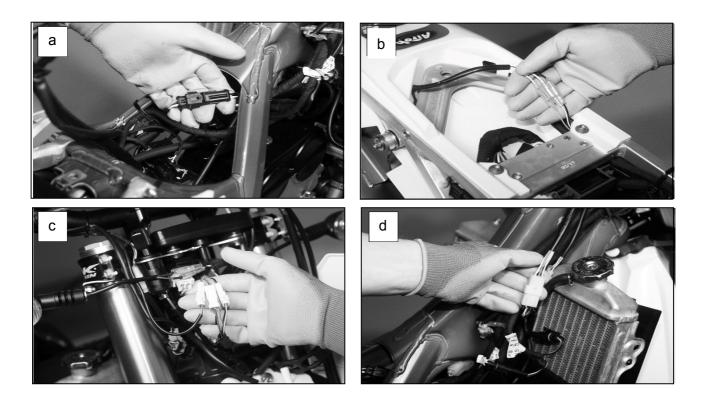

Retirer le faisceau homologation (3509) déconnecter:

- a) Centrale clignotants
- b) Clignotants droits et gauches
- c) Supports de clignotants
- d) Connecteur phare
- e) A l'arrière de la moto retirer les vis et déconnecter les clignotants

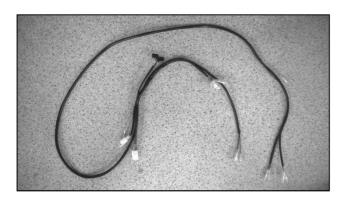












Retirer le support de compteur homologué (4389) et le remplacer par le support racing4526

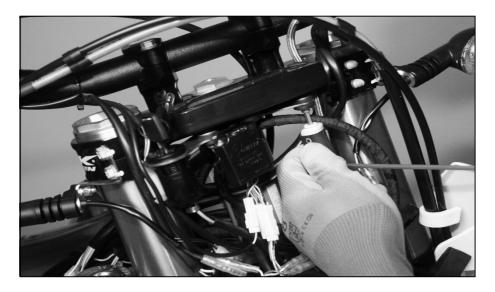

Retirer les 4 clignotants.



Retirer le support de klaxon



Retirer le support de plaque (3549)



Retirer les retroviseurs







































