

REGLAGE COMPETITION GAMME 4 TEMPS



ATTENTION!!!

ATTENTION!

Avant de modifier le véhicule en version de compétition, veuillez vous assurer que votre client commande à l'atelier un ordre de réparation signé dans lequel vous informez le client des risques et annulez l'autorisation du véhicule pour une utilisation sur la voie publique.

Veuillez ne pas jeter les pièces retirées et les donner au client


Remarque:

Assurez-vous qu'aucune tierce personne n'ai accès à ce manuel.




ECHAPPEMENT

Déposer l'échappement et retirer la sonde lambda (6782) ainsi que le catalyseur (8768), Installer la vis d'obstruction (6790).

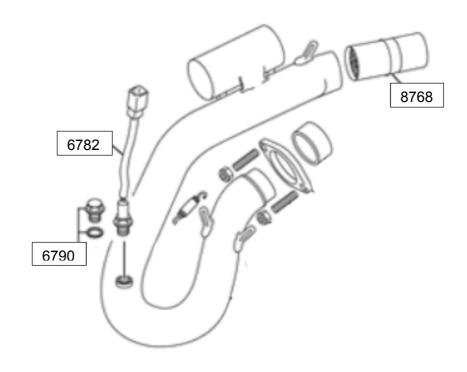


ADMISSION

Retirer la restriction d'admission (6856) et installer le support filtre à air (3044)

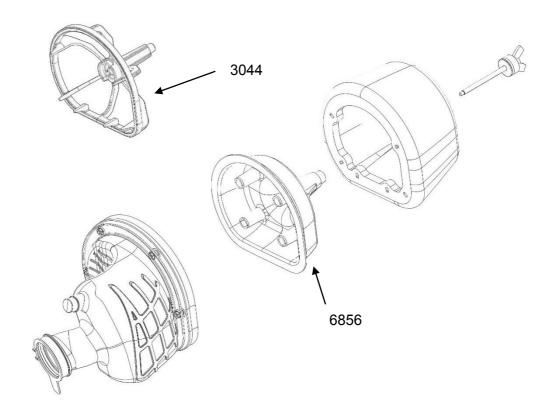

Mettre à jour le boitier ECU avec la cartographie appropriée, toutes les cartographies sont disponibles sur le sherconetwork:

INFORMATION → INFORMATION TECHNIQUE → CARTOGRAPHIE D'INJECTION

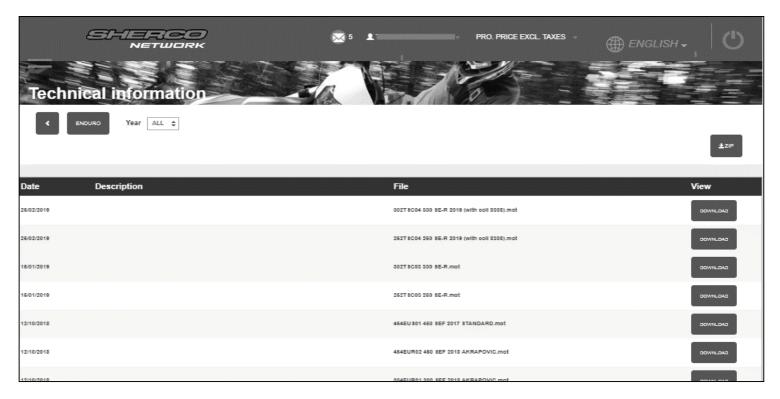



ELECTRIQUE

Tout d'abord retirer:


- Selle
- Réservoir
- Panneaux latéraux
- Phare



Retirer le comodo gauche (0413) et installer le contacteur de phare racing (3507) a la même position.




Retirer le faisceau lumière homologation P/No.4388 et le remplacer par la version racing6845.

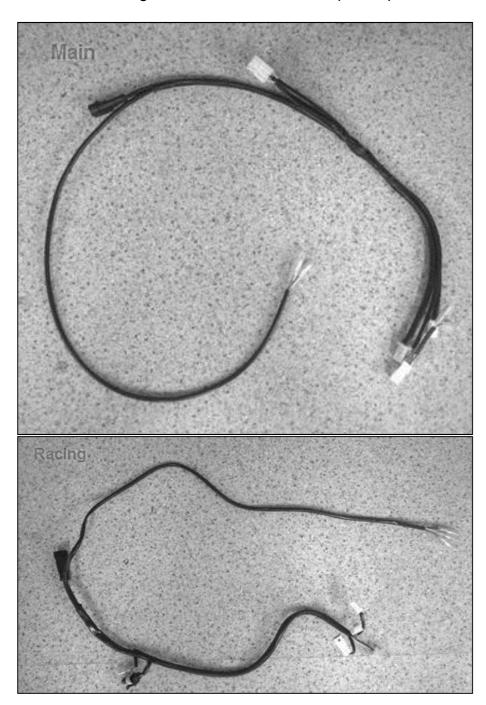


Déconnecter:

- a) Connecteur alimentation
- b) Connecteur frein AR / Feu stop
- c) Connecteur compteur
- d) Connecteur comodo

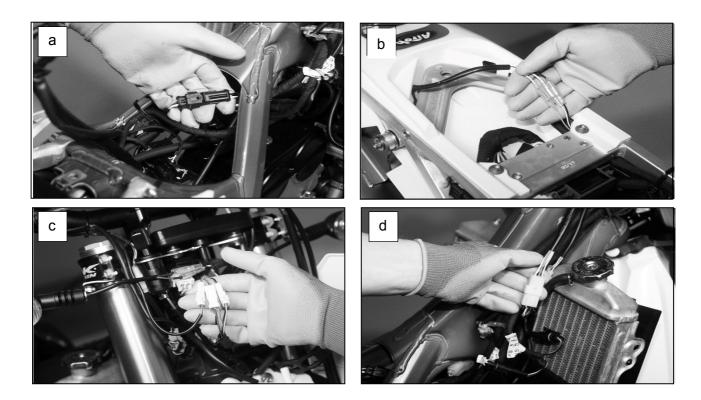

Retirer le faisceau homologation (3509) déconnecter:

- a) Centrale clignotantsb) Clignotants droits et gauchesc) Supports de clignotants
- d) Connecteur phare
- e) A l'arrière de la moto retirer les vis et déconnecter les clignotants

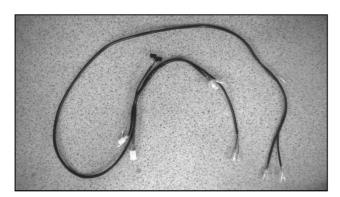












Retirer le support de compteur homologué (4389) et le remplacer par le support racing4526

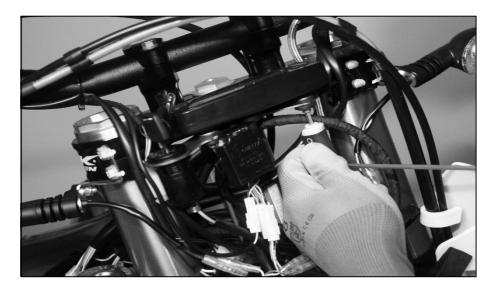

Retirer les 4 clignotants.



Retirer le support de klaxon



Retirer le support de plaque (3549)



Retirer les retroviseurs



AN EMOTION IS BORN



































